RG180 MM3/4 Ps.37mbar 7,2Kg/h VIS MIN, CÓDIGO 200135

Con una presión de entrada entre 50 y 500mbar,
el regulador mantiene la presión de salida entre 34 y 40mbar
para caudales comprendidos entre 0,5 y 7,2Kg/h

CARACTERÍSTICAS

- **Presión de Entrada:** 50-500mbar
- **Presión de Salida:** 34-40mbar
- **Seguridades:** VIS MIN (27mbar)
- **Caudal nominal:** 7,2Kg/h
- **Conexiones:** MM3/4
- **Toma de presión:** -
- **Disposición:** 180°
- **Conducción para venteo:**-

DIMENSIONES

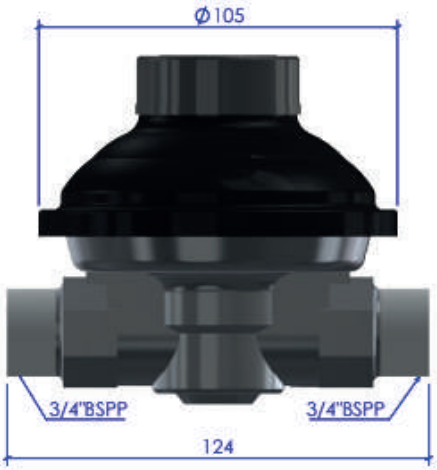

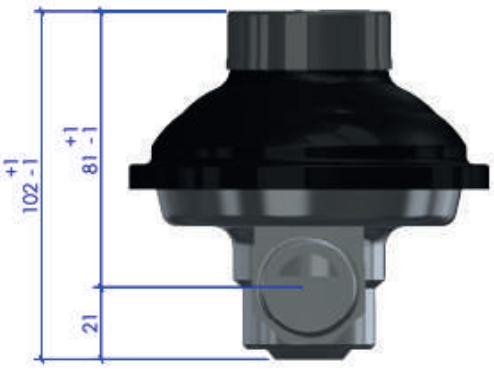

TELÉFONO
+34 944 982 043

FAX
+34 944 982 147

EMAIL
recgas@recgas.com

WEB
www.recgas.com

DIRECCIÓN
Alonsotegi Elkartegia Módulo N°12,
48810 Alonsotegi, Bizkaia (Spain)

MATERIALES

- Membranas y juntas, en NBR resistente al Gas licuado del petróleo (GLP), Gas Natural (GN) y Gas Natural Sintético (GNS)
- Cuerpo en aluminio
- Tapa en acero galvanizado
- Tratamiento de cataforesis con alta resistencia en tapa y cuerpo
- Muelles en acero galvanizado
- Partes internas no metálicas, en PA con fibra de vidrio y resina acetal (POM)
- Filtro de acero inoxidable
- Fabricado en la UE

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Certificado AENOR de acuerdo a la norma UNE 60402-1 (2008)

Certificado CE de acuerdo a 88-1:2011 + A1:2016, EN 13611:2019 y EN13611:2019/AC:2021

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Comprobar la presión de entrada. No debe ser superior a 500 mbar.

Colocar el regulador respetando el flujo del gas. Ver flecha de flujo en la parte inferior del regulador.

Una vez colocado el regulador, comprobar que no hay ninguna fuga en las conexiones del mismo.

Con todos los puntos de consumo aguas abajo del regulador cerrados, abrir la llave del gas anterior al regulador.

En caso de que el regulador lleve VIS MIN automática esperar unos segundos (15-20 aprox.) hasta que se produzca el rearme de la VIS.

En caso de VIS MIN manual, actuar sobre el dispositivo de rearme existente en el regulador (estirando de él) durante unos 2 segundos.

El regulador comenzará a regular, cuando se produzca cualquier demanda de consumo.

TELÉFONO
+34 944 982 043

FAX
+34 944 982 147

EMAIL
recgas@recgas.com

WEB
www.recgas.com

DIRECCIÓN
Alonsotegi Elkartegia Módulo N°12,
48810 Alonsotegi, Bizkaia (Spain)

CURVAS DE COMPORTAMIENTO

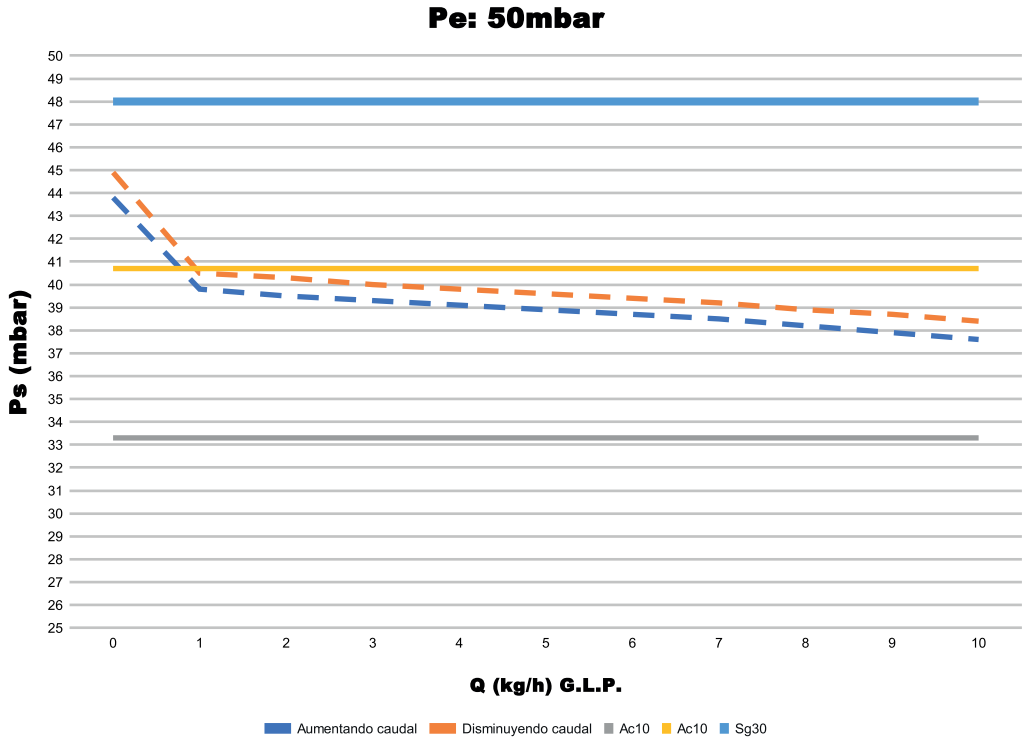

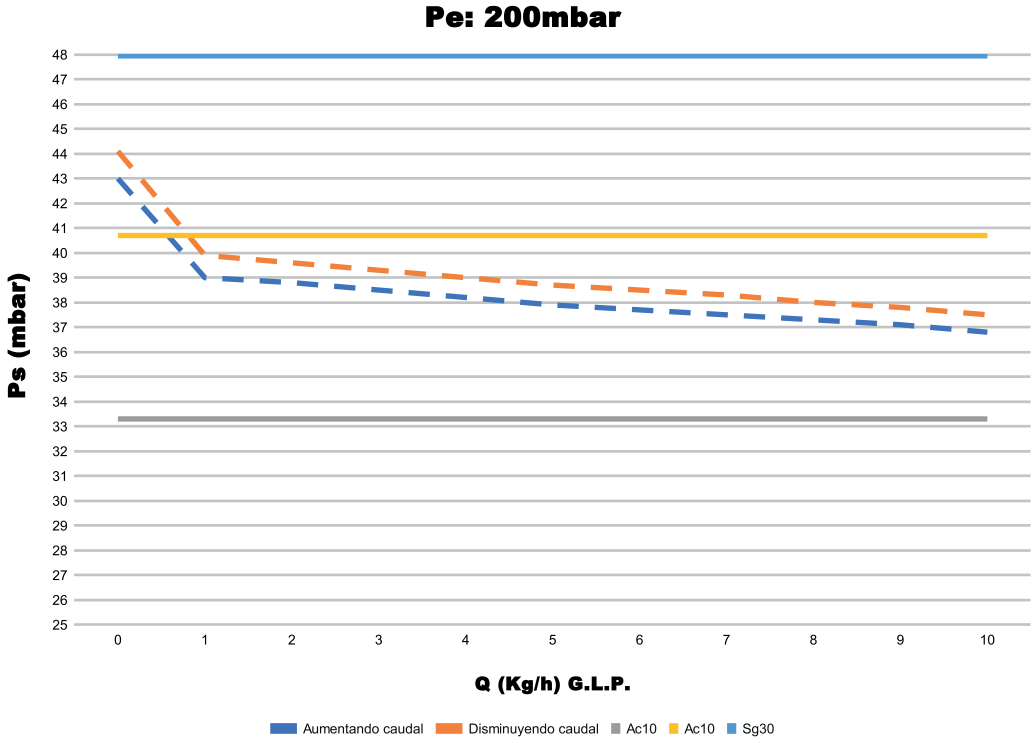

TELÉFONO
+34 944 982 043

FAX
+34 944 982 147

EMAIL
recgas@recgas.com

WEB
www.recgas.com

DIRECCIÓN
Alonsotegi Elkartegia Módulo N°12,
48810 Alonsotegi, Bizkaia (Spain)

CURVAS DE COMPORTAMIENTO

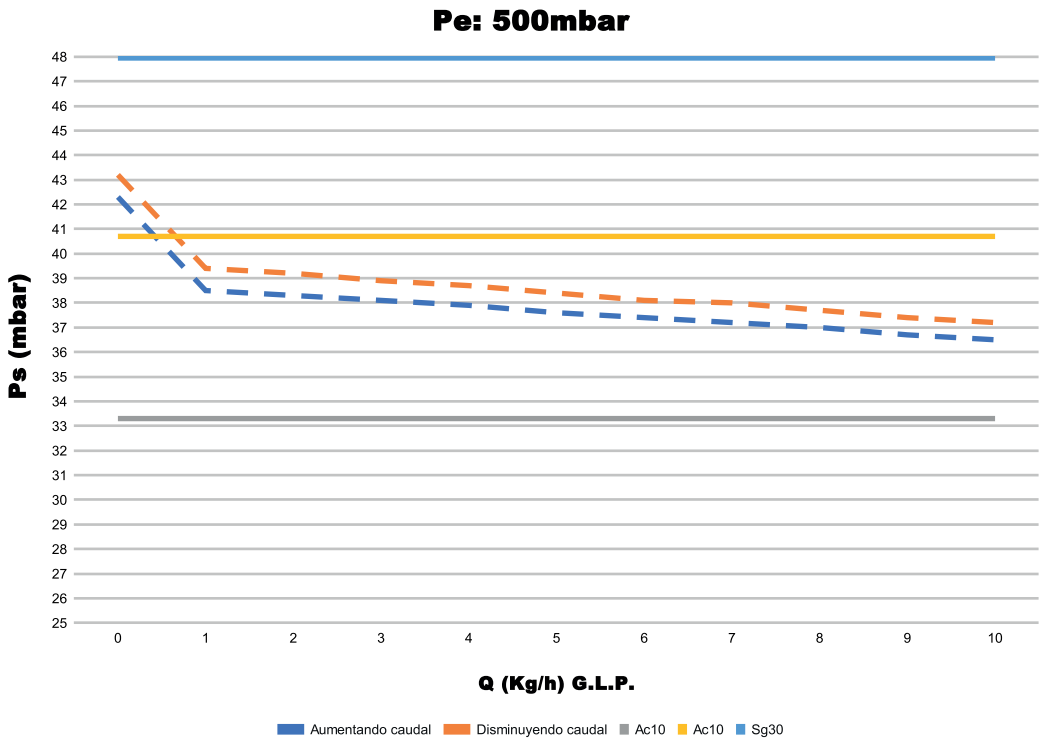

TELÉFONO
+34 944 982 043

FAX
+34 944 982 147

EMAIL
recgas@recgas.com

WEB
www.recgas.com

DIRECCIÓN
Alonsotegi Elkartegia Módulo N°12,
48810 Alonsotegi, Bizkaia (Spain)