

RG180TL3/4xTL3/4 Ps.23mbar 6m³/h VIS MIN, VAS, CÓDIGO 500067


Con una presión de entrada entre 1 y 6bar,
el regulador mantiene la presión de salida entre 21 y 25mbar
para caudales comprendidos entre 0,6 y 6m³/h



CARACTERÍSTICAS

- **Presión de Entrada:** 1-6bar
- **Presión de Salida:** 21-25mbar
- **Seguridades:** VIS MIN (17mbar) VAS(42-75mbar)
- **Caudal nominal:** 6m³/h
- **Conexiones:** TL3/4xTL3/4
- **Toma de presión:** -
- **Disposición:** 180°
- **Conducción para venteo:** -

DIMENSIONES

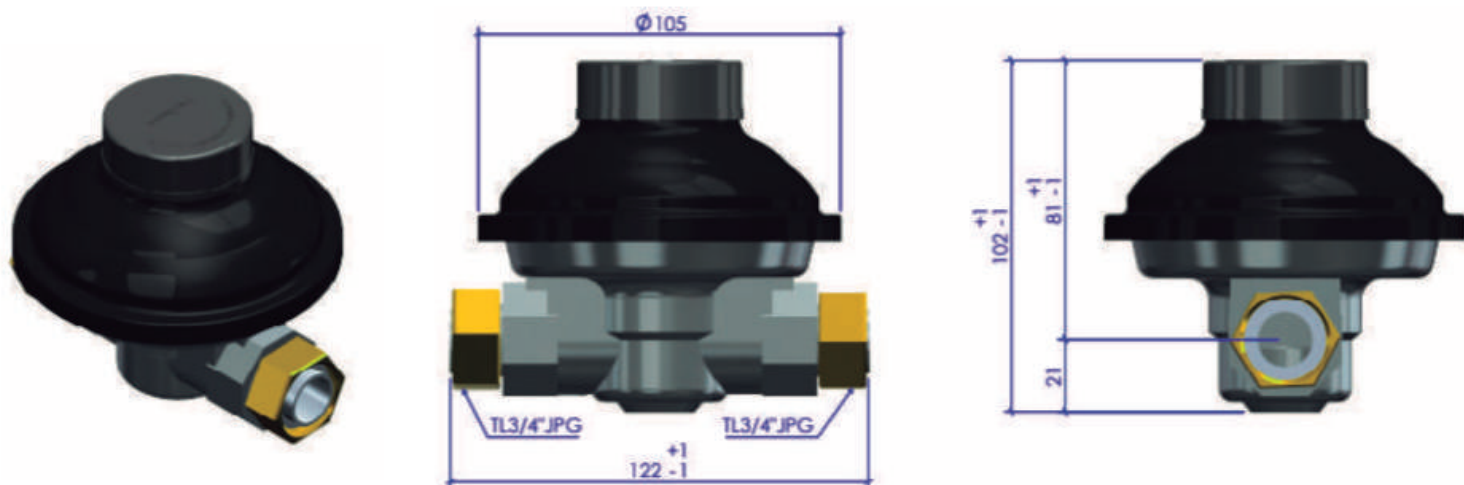

MATERIALES

- Membranas y juntas, en NBR resistente al Gas licuado del petróleo (GLP), Gas Natural (GN) y Gas Natural Sintético (GNS)
- Cuerpo en aluminio
- Tapa en acero galvanizado
- Tratamiento de cataforesis con alta resistencia en tapa y cuerpo
- Muelles en acero galvanizado
- Partes internas no metálicas, en PA con fibra de vidrio y resina acetal (POM)
- Filtro de acero inoxidable
- Fabricado en la UE

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

De acuerdo a las normas EN 88-2:2007 y UNE13611:2019 y EN13611:2019/AC:2021

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

-  Comprobar la presión de entrada. No debe ser superior a 6 bar.
-  Colocar el regulador respetando el flujo del gas. Ver flecha de flujo en la parte inferior del regulador.
-  En caso de que el regulador lleve conducción para el alivio y se instale en interior, deberá conducirse el alivio, al exterior mediante la conexión de la tubería correspondiente.
-  Una vez colocado el regulador, comprobar que no hay ninguna fuga en las conexiones del mismo.
-  Con todos los puntos de consumo aguas abajo del regulador cerrados, abrir la llave del gas anterior al regulador.
-  En caso de que el regulador lleve VIS MIN automática esperar unos segundos (15-20 aprox.) hasta que se produzca el rearme de la VIS.
-  En caso de VIS MIN manual, actuar sobre el dispositivo de rearme existente en el regulador (estirando de él) durante unos 2 segundos.
-  El regulador comenzará a regular, cuando se produzca cualquier demanda de consumo.



TELÉFONO

+34 944 982 043



FAX

+34 944 982 147



EMAIL

recgas@recgas.com



WEB



www.recgas.com



DIRECCIÓN

Alonsotegi Elkartegia Módulo N°12,
48810 Alonsotegi, Bizkaia (Spain)

CURVAS DE COMPORTAMIENTO

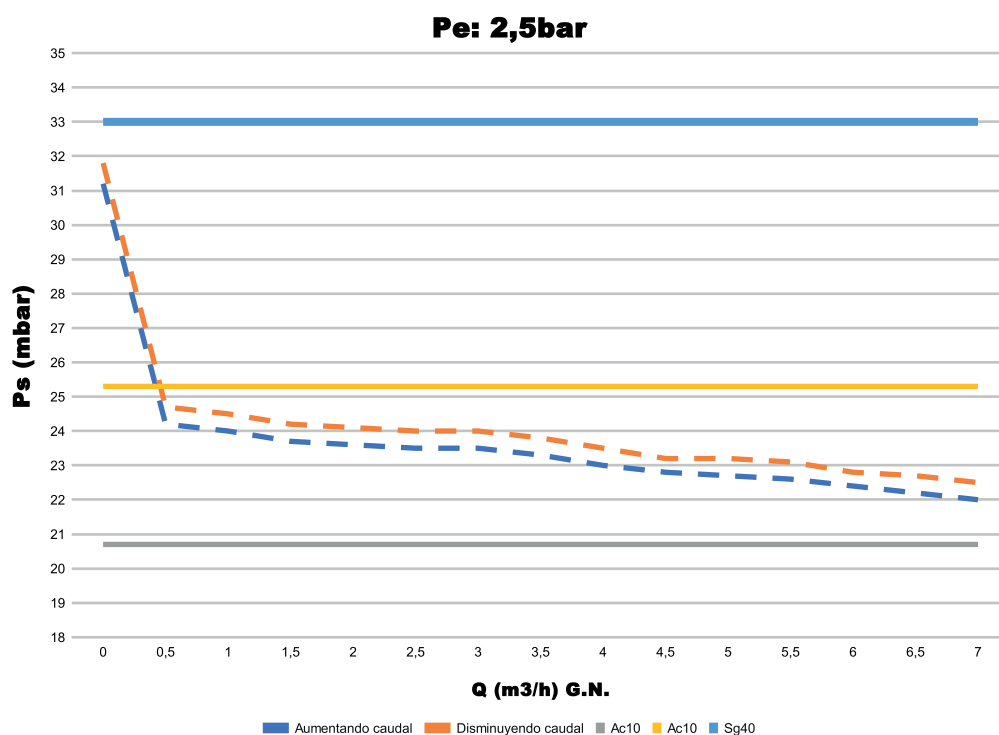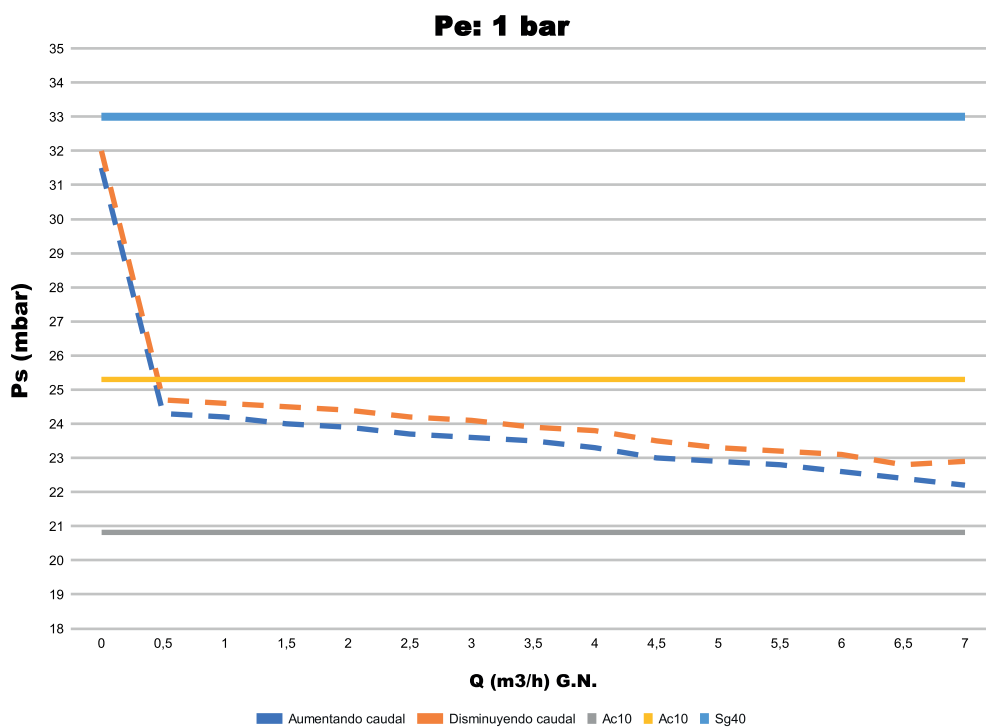

CURVAS DE COMPORTAMIENTO

