

# RG180TL(JSC)3/4xTL 1 1/4 Ps.350mbar 25m<sup>3</sup>/h VIS MIN R.M., VAS (con conducción), CÓDIGO 500107


Con una presión de entrada entre 1 y 6bar,  
el regulador mantiene la presión de salida entre 335 y 365mbar  
para caudales comprendidos entre 2,5 y 25m<sup>3</sup>/h



## CARACTERÍSTICAS

- **Presión de Entrada:** 1-6bar
- **Presión de Salida:** 335-365mbar
- **Seguridades:** VIS MIN (240mbar) rearme manual  
VAS(550-850mbar)
- **Caudal nominal:** 25m<sup>3</sup>/h
- **Conexiones:** TL3/4 (junta esferocónica)xTL1 1/4
- **Toma de presión:** -
- **Disposición:** 180°
- **Conducción para venteo:** HH3/4 (withworth)

## DIMENSIONES

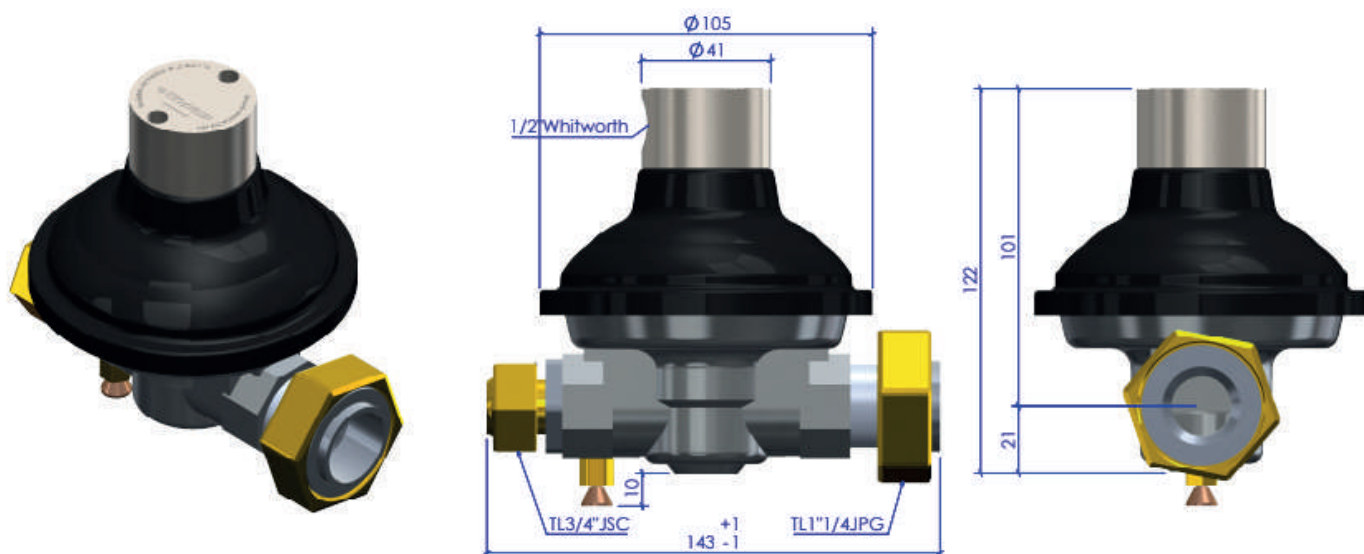









## MATERIALES

- Membranas y juntas, en NBR resistente al Gas licuado del petróleo (GLP), Gas Natural (GN) y Gas Natural Sintético (GNS)
- Cuerpo en aluminio
- Tapa en acero galvanizado
- Tratamiento de cataforesis con alta resistencia en tapa y cuerpo
- Muelles en acero galvanizado
- Partes internas no metálicas, en PA con fibra de vidrio y resina acetal (POM)
- Filtro de acero inoxidable
- Fabricado en la UE

## CUMPLIMIENTO DE NORMAS


De acuerdo a las normas EN 88-2:2007 y UNE13611:2019 y EN13611:2019/AC:2021

## INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO


-  Comprobar la presión de entrada. No debe ser superior a 6 bar.
-  Colocar el regulador respetando el flujo del gas. Ver flecha de flujo en la parte inferior del regulador.
-  En caso de que el regulador lleve conducción para el alivio y se instale en interior, deberá conducirse el alivio, al exterior mediante la conexión de la tubería correspondiente.
-  Una vez colocado el regulador, comprobar que no hay ninguna fuga en las conexiones del mismo.
-  Con todos los puntos de consumo aguas abajo del regulador cerrados, abrir la llave del gas anterior al regulador.
-  En caso de que el regulador lleve VIS MIN automática esperar unos segundos (15-20 aprox.) hasta que se produzca el rearme de la VIS.
-  En caso de VIS MIN manual, actuar sobre el dispositivo de rearme existente en el regulador (estirando de él) durante unos 2 segundos.
-  El regulador comenzará a regular, cuando se produzca cualquier demanda de consumo.

# CURVAS DE COMPORTAMIENTO

## Pe: 1bar

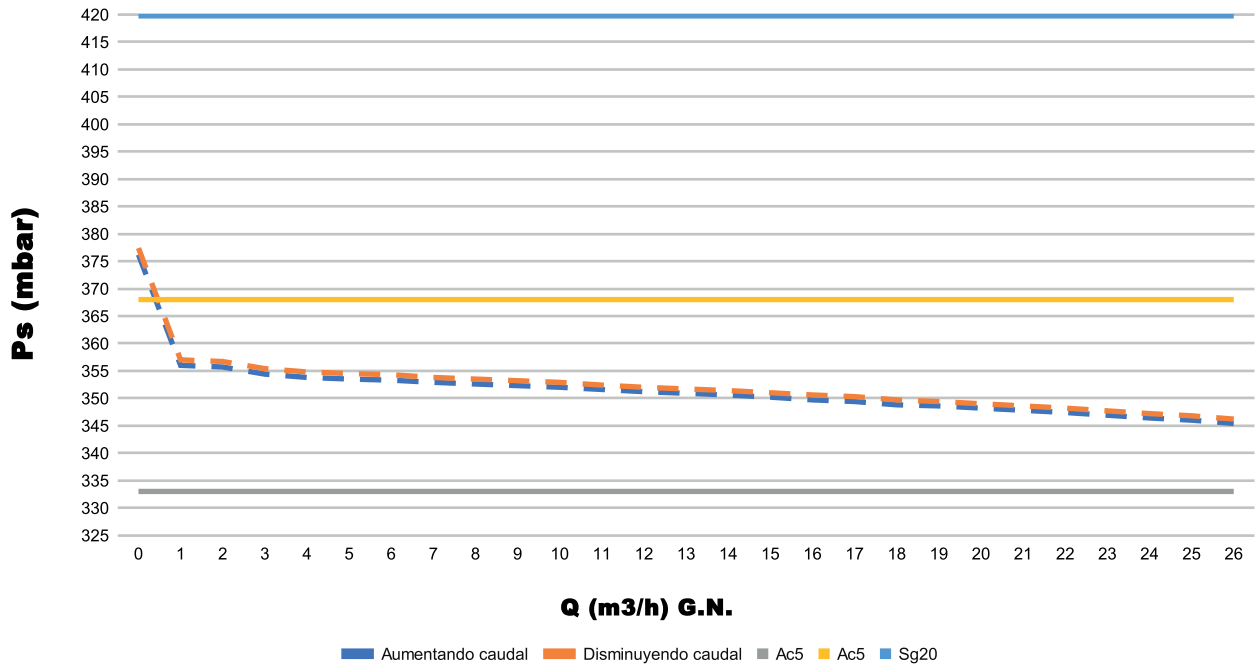

## Pe: 2,5bar

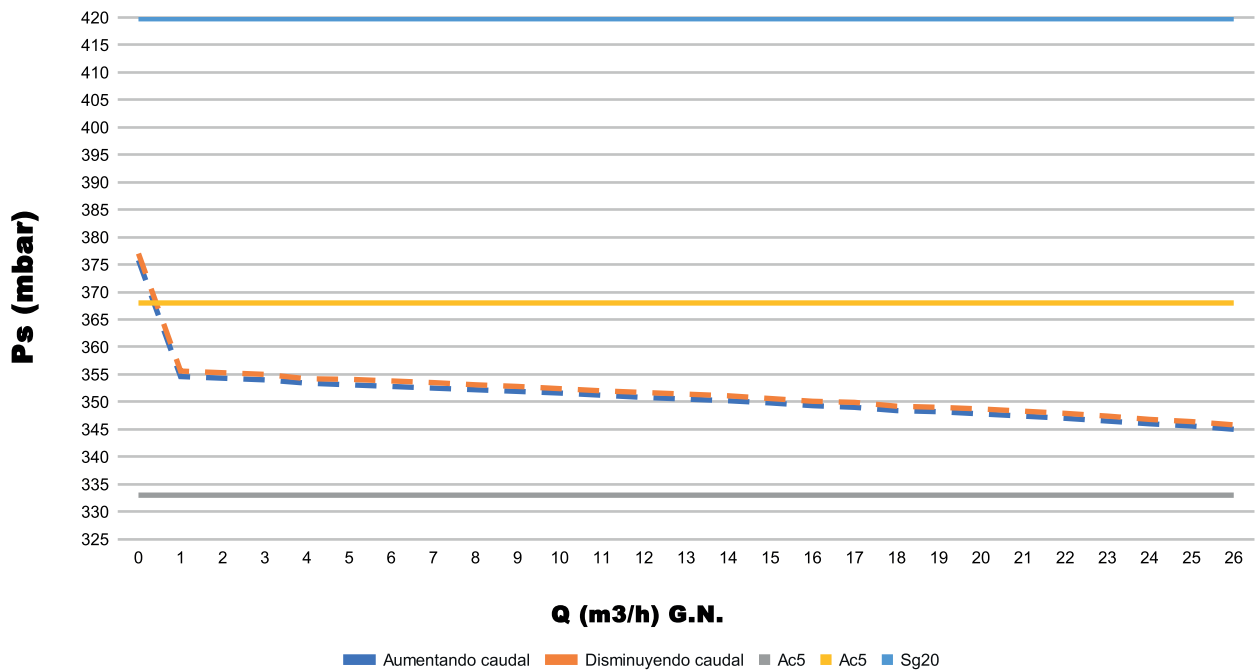

## CURVAS DE COMPORTAMIENTO

**Pe: 5bar**

