

## RG90TL3/4xTL3/4 Ps.140mbar 15m<sup>3</sup>/h VIS MIN, R.M., VAS


Con una presión de entrada entre 1 y 5bar,  
el regulador mantiene la presión de salida entre 130 y 150mbar  
para caudales comprendidos entre 1,5 y 15m<sup>3</sup>/h



### CARACTERÍSTICAS

- **Presión de Entrada:** 1-5bar
- **Presión de Salida:** 130-150mbar
- **Seguridades:** VIS MIN (17mbar) rearme manual  
VAS(210-250mbar)
- **Caudal nominal:** 15m<sup>3</sup>/h
- **Conexiones:** TL3/4xTL3/4
- **Toma de presión:** -
- **Disposición:** 90°
- **Conducción para venteo:** -

### DIMENSIONES

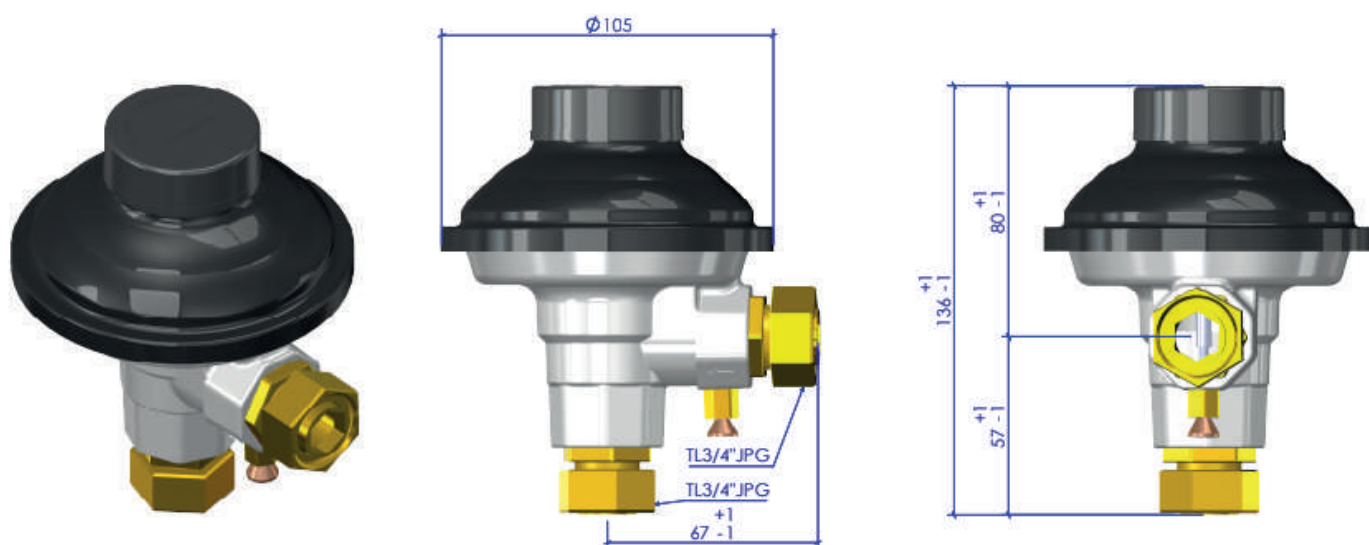









## MATERIALES

- Membranas y juntas, en NBR resistente al Gas licuado del petróleo (GLP), Gas Natural (GN) y Gas Natural Sintético (GNS)
- Cuerpo en aluminio
- Tapa en acero galvanizado
- Tratamiento de cataforesis con alta resistencia en tapa y cuerpo
- Muelles en acero galvanizado
- Partes internas no metálicas, en PA con fibra de vidrio y resina acetal (POM)
- Filtro de acero inoxidable
- Fabricado en la UE

## CUMPLIMIENTO DE NORMAS


De acuerdo a las normas EN 88-2:2007 y UNE13611:2019 y EN13611:2019/AC:2021

## INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO


-  Comprobar la presión de entrada. No debe ser superior a 6 bar.
-  Colocar el regulador respetando el flujo del gas. Ver flecha de flujo en la parte inferior del regulador.
-  En caso de que el regulador lleve conducción para el alivio y se instale en interior, deberá conducirse el alivio, al exterior mediante la conexión de la tubería correspondiente.
-  Una vez colocado el regulador, comprobar que no hay ninguna fuga en las conexiones del mismo.
-  Con todos los puntos de consumo aguas abajo del regulador cerrados, abrir la llave del gas anterior al regulador.
-  En caso de que el regulador lleve VIS MIN automática esperar unos segundos (15-20 aprox.) hasta que se produzca el rearme de la VIS.
-  En caso de VIS MIN manual, actuar sobre el dispositivo de rearme existente en el regulador (estirando de él) durante unos 2 segundos.
-  El regulador comenzará a regular, cuando se produzca cualquier demanda de consumo.

## CURVAS DE COMPORTAMIENTO

**Pe: 1bar**

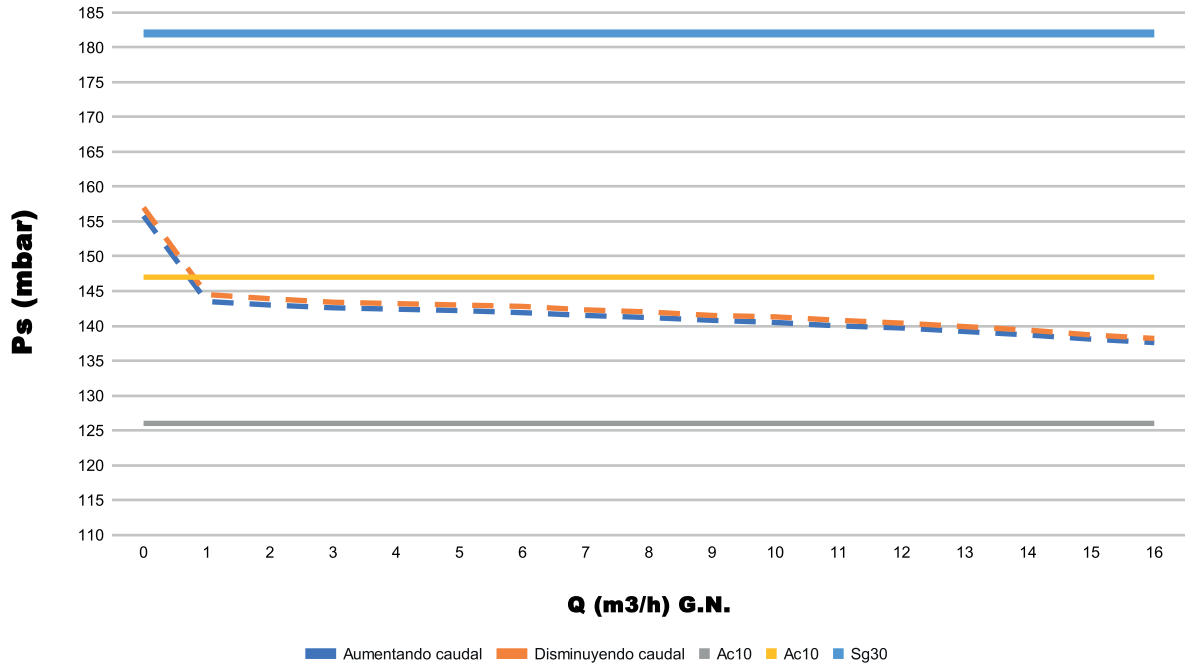

**Pe: 2,5bar**

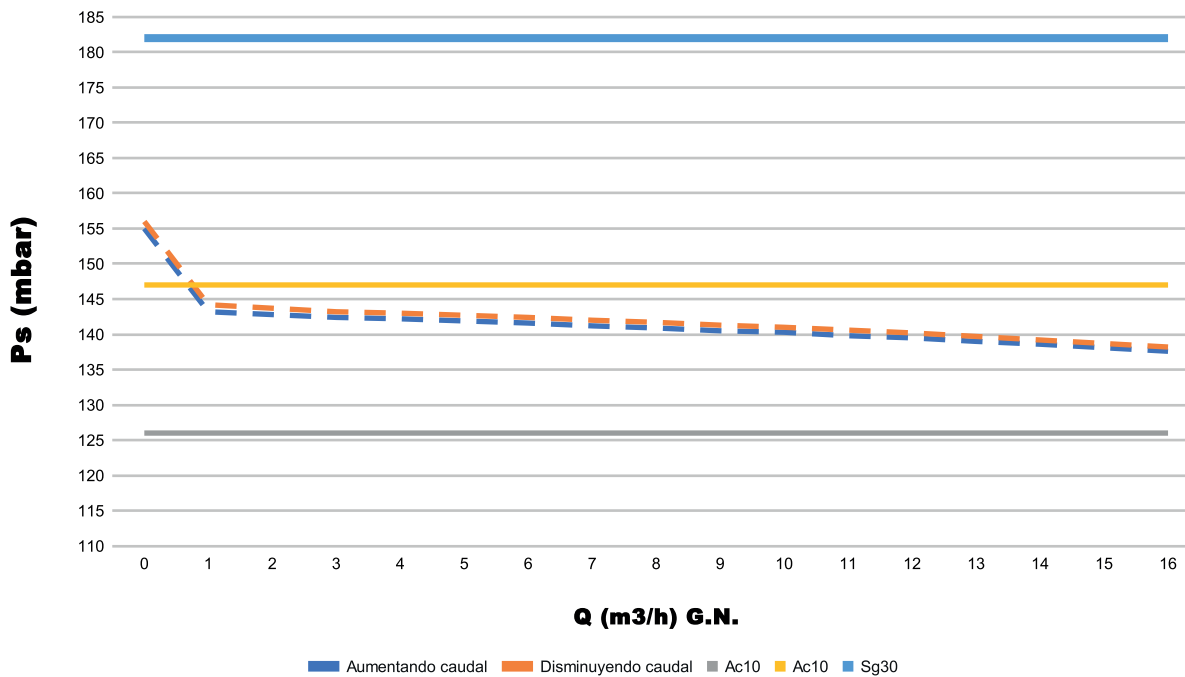

## CURVAS DE COMPORTAMIENTO

**Pe: 5bar**

